


取り扱い説明書

ダブルカー


組み立て方

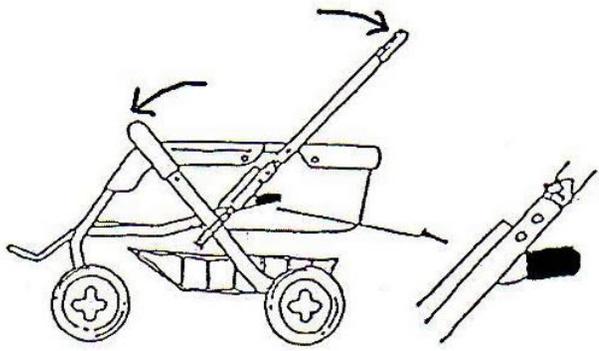

車体を閉じている開き止めフックを外し、車体を左右に開きます。広がった時にフックが掛かった事を確認して下さい。


折りたたみ方

①押し棒下部にある左右のレバーを下げ、手すりを持って押し棒を前方へ倒します。

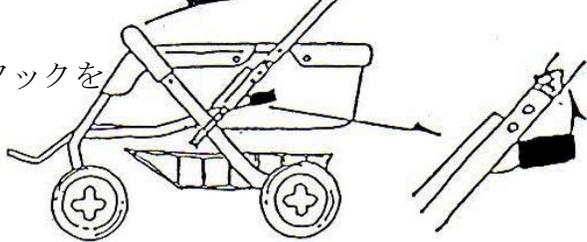

②開き止めフックをかけます。

※幌を付けたまま折りたたむ際は、開き止めフックの輪の中に、本体にある黒いスペーサーを入れてロックして下さい。

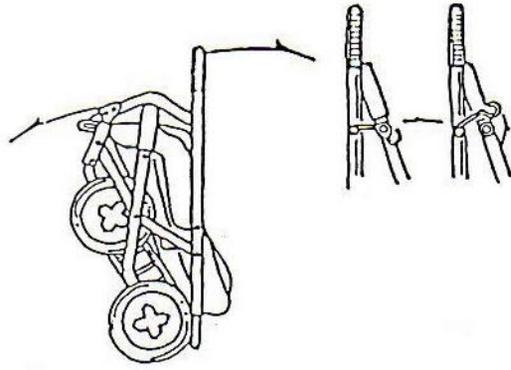


前方手すりと後方押し棒を持って、矢印の方向に押し開いて下さい。

その際、ロックレバーがバネにより自動的にロックされますが、必ず「カチッ」という音とともに、溝の奥までしっかりとロックされているかどうかを確認して下さい。

※バネの動きが悪くなった場合は、注油をして動きを良くして下さい。

幌の取り付け方

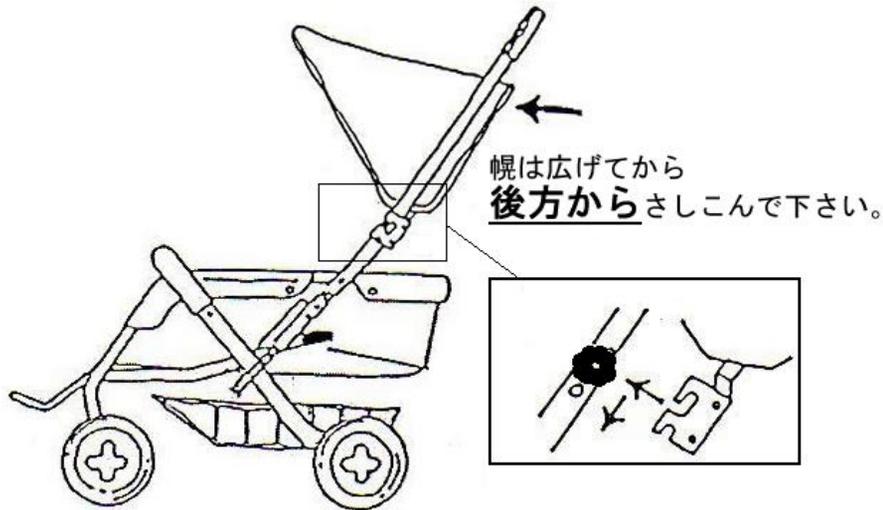


取り付け金具を、図に従ってノブボルトで固定します。

※正面から入れようとすると正常に取り付けられません。

必ず**後方から**差し込んでください。


ステップの扱い方

上に持ち上げ、押し込みます。元に戻す時は、逆動作します。

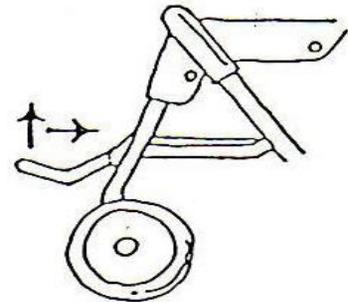


リクライニングシートの扱い方

ボディ内部のシートを起こし、背もたれ棒を底部の金具に差し込みます。

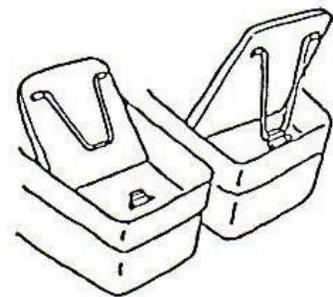

キャスター車輪の扱い方

キャスター車輪の中央にあるレバーを上げるとキャスターがロックされ、直進走行になります。

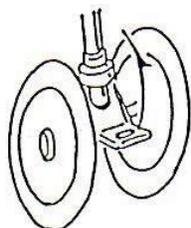

ストッパーの扱い方

後輪の中央にあるストッパーを踏み下げると車輪が固定されます。



※減速用のブレーキではありません。走行中に掛けないで下さい。

製造元 **五十畑工業株式会社**

Tel 03 - 3625 - 1463 Fax 03 - 3625 - 1468

<http://www.isohata-swan.co.jp/>